





**CONFIGURAÇÃO DE CORES NO PHOTOSHOP PARA  
SUBLIMAÇÃO**

# 1º Passo



Abra o PHOTOSHOP e clique em abrir novo documento, configure como na imagem ao lado e clique em OK.

DETALHES DA PREDEFINIÇÃO


Sem Título-1 



Largura  
1400 Milímetros 


Altura  
750

Orientação  


Pranchetas


Resolução  
300 Pixels/polegada 

Modo de cores  
Cores RGB  8 bit 

Conteúdo do plano de fundo  
Branco 

Opções avançadas

Perfil de cor  
Adobe RGB (1998) 

Proporções de pixel  
Pixels Quadrados 

Fechar Criar

Modo de cores RGB



Selecione essas opções




## 2º Passo

Com o novo documento aberto vá até EDITAR >  
CONFIGURAÇÕES DE CORES

# 3º Passo

Na janela que abrirá voce deve configurar exatamente como na imagem abaixo:

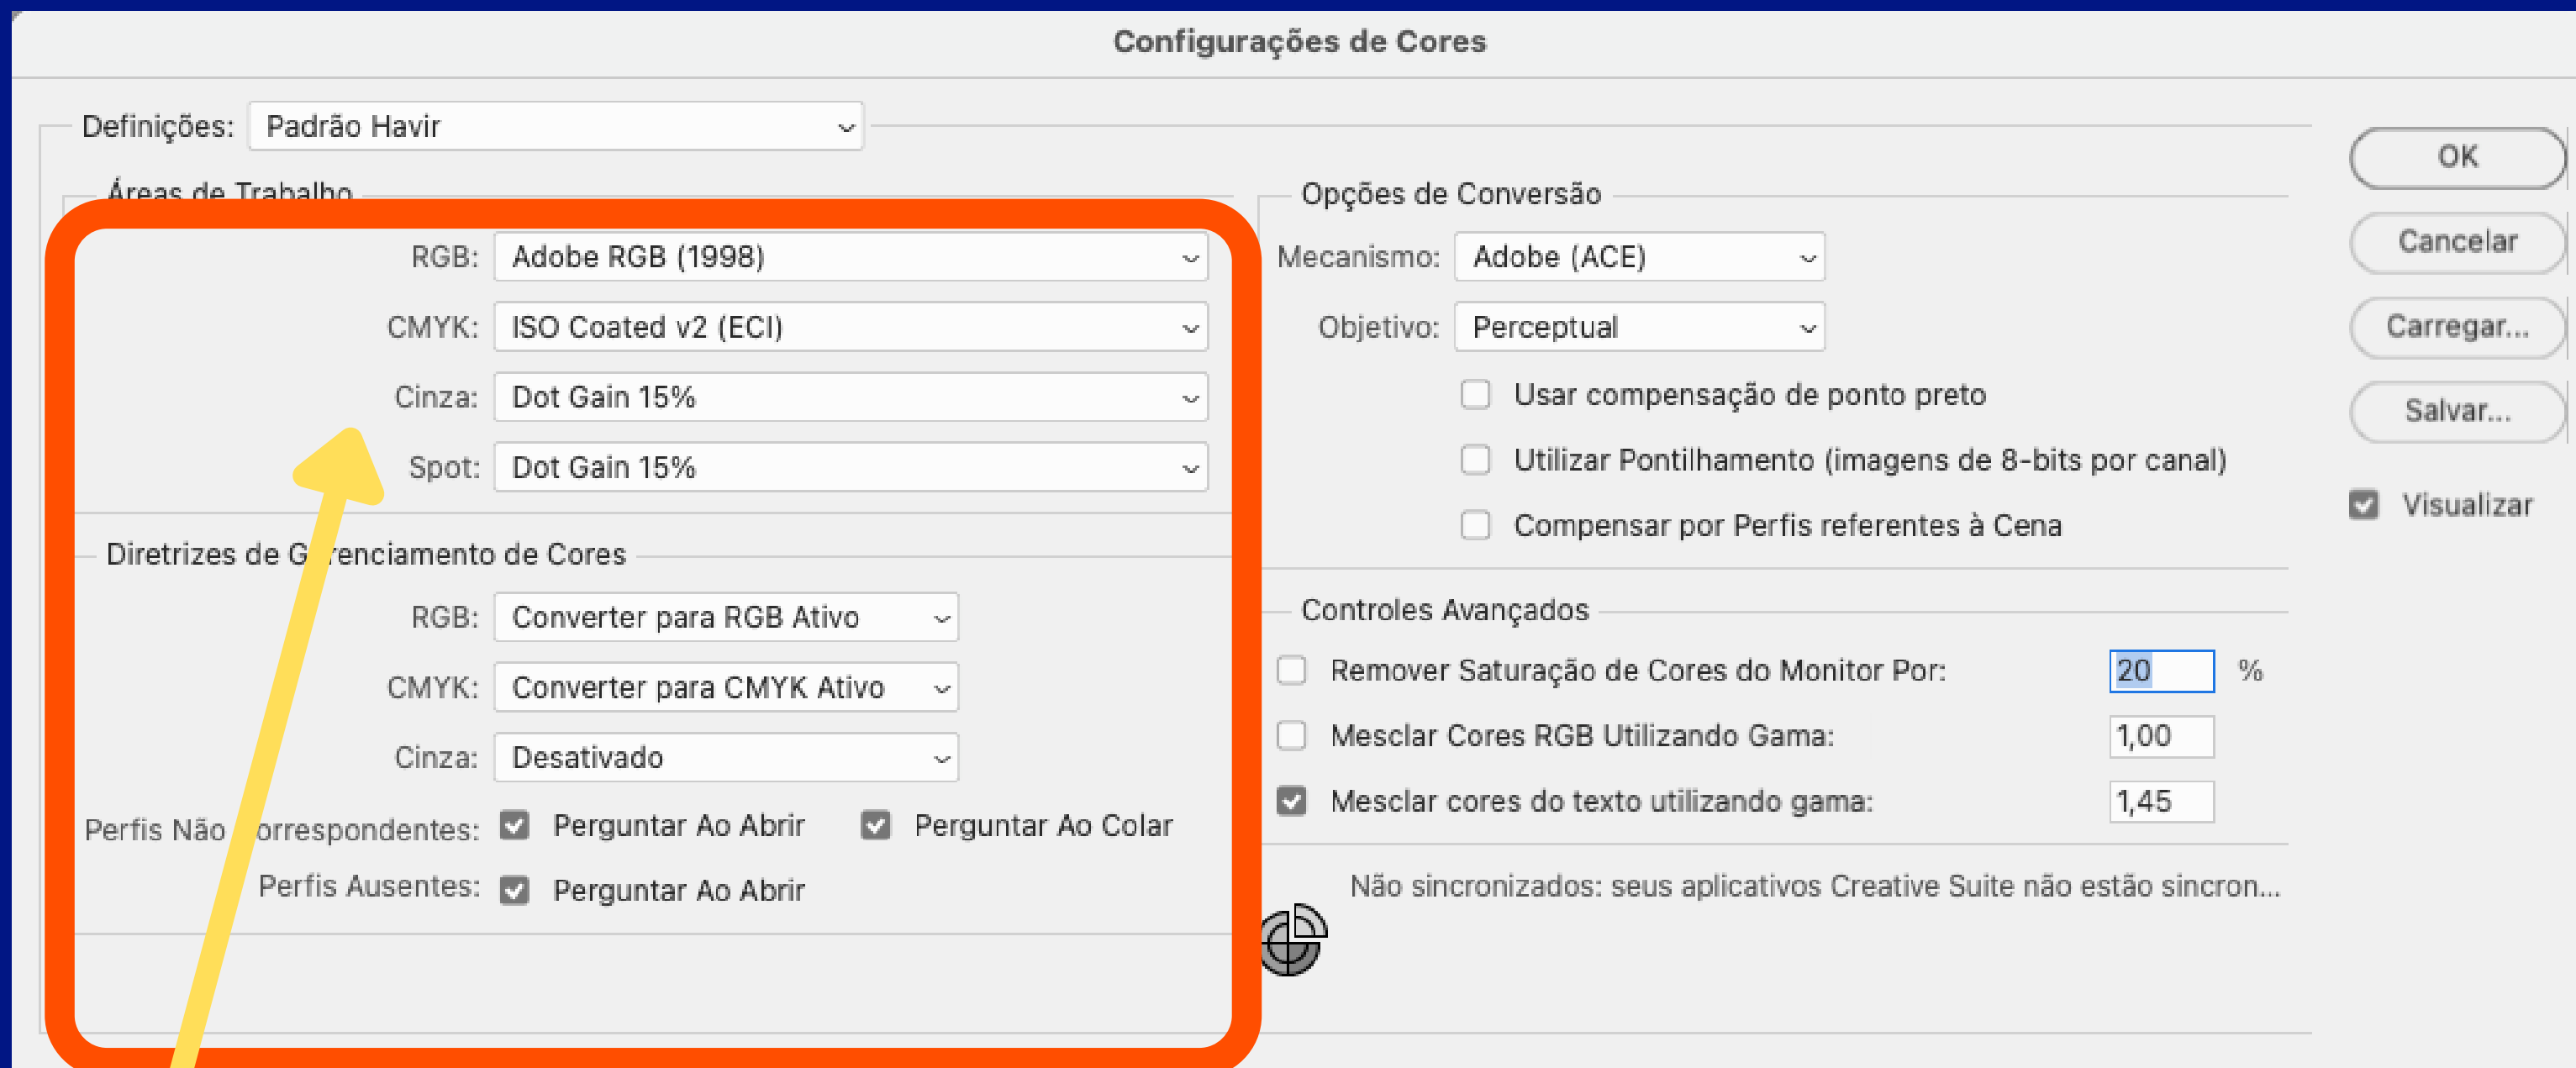

**ATENÇÃO**

Selecione CONVERTER e marque todas as opções como na imagem.

Até o Passo 3 nós fizemos juntos a configuração do gerenciamento de cores do Photoshop, essa etapa é muito importante!


Agora, nos passos seguintes, vamos configurar as cores para a IMPRESSÃO.

Nessa etapa, vamos organizar para que o desenho que voce ve no monitor saia o mais próximo possível após a transferência.

Vamos lá?

# Configuração de cor para impressão


Abra um desenho no Photoshop e clique em imprimir

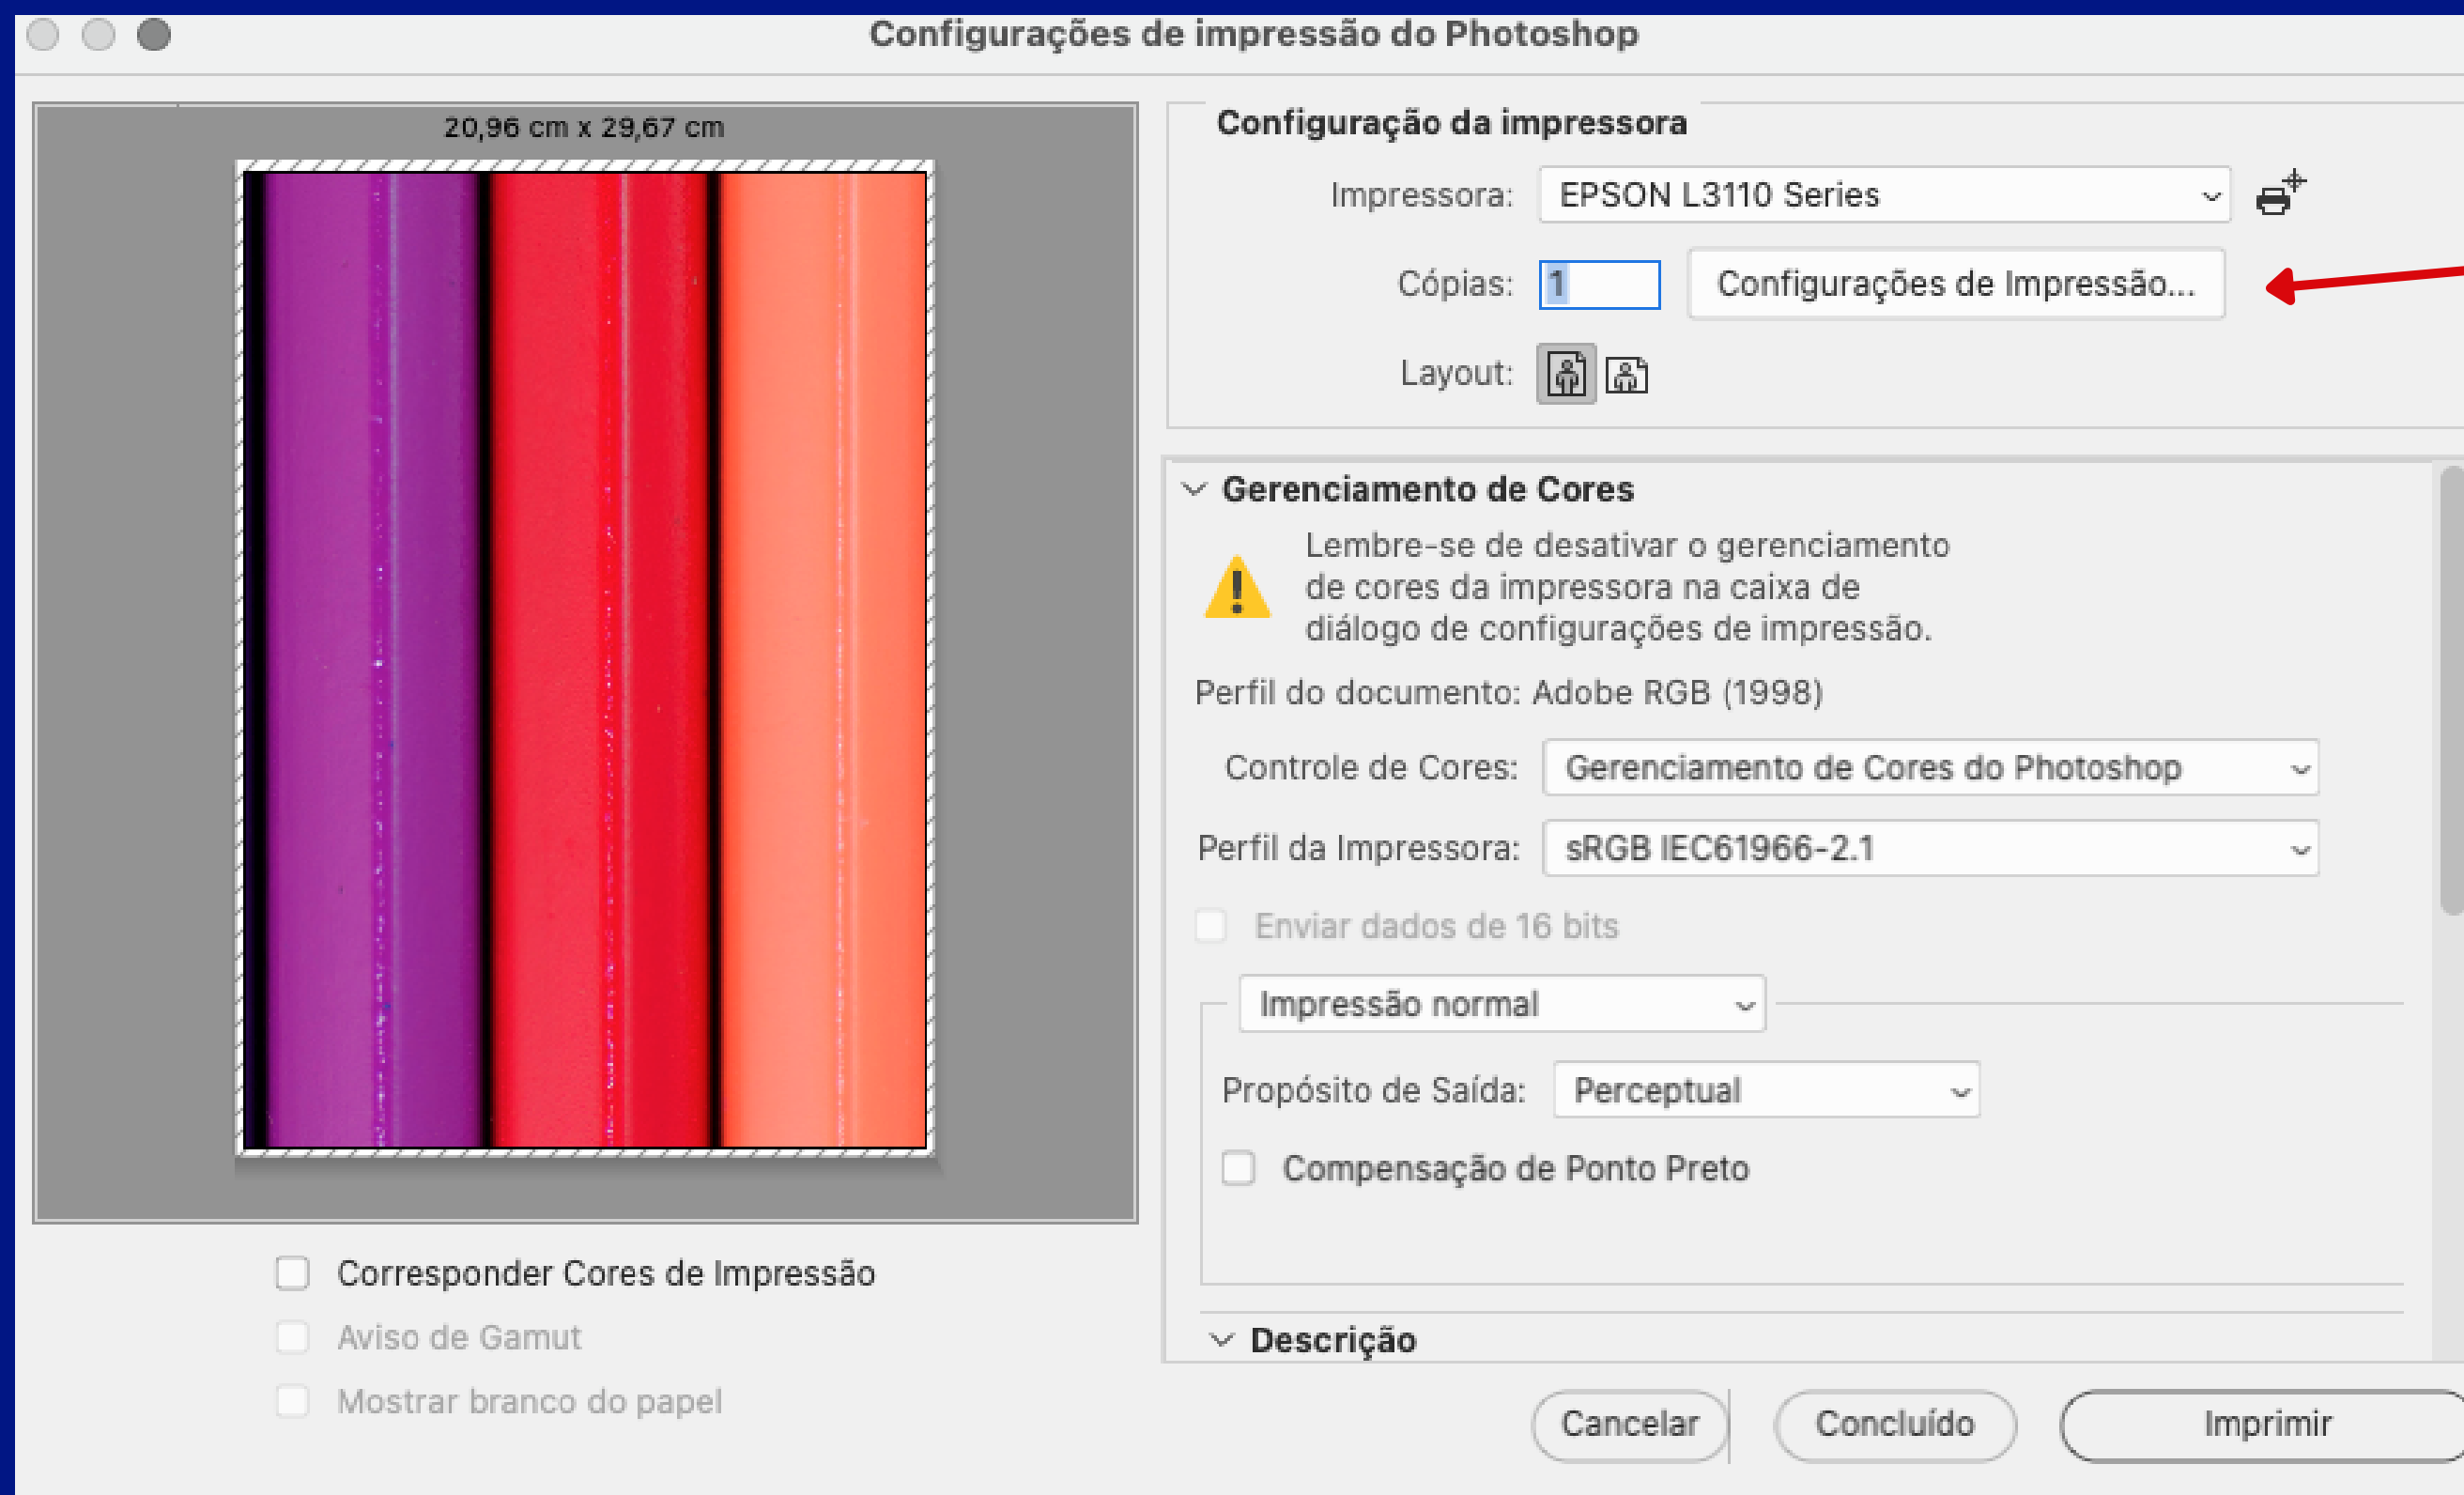


Selecione sua impressora e clique em configurações

# 1º Passo - Configuração de cor para impressão

Na janela de configuração selecione as opções conforme a imagem abaixo.

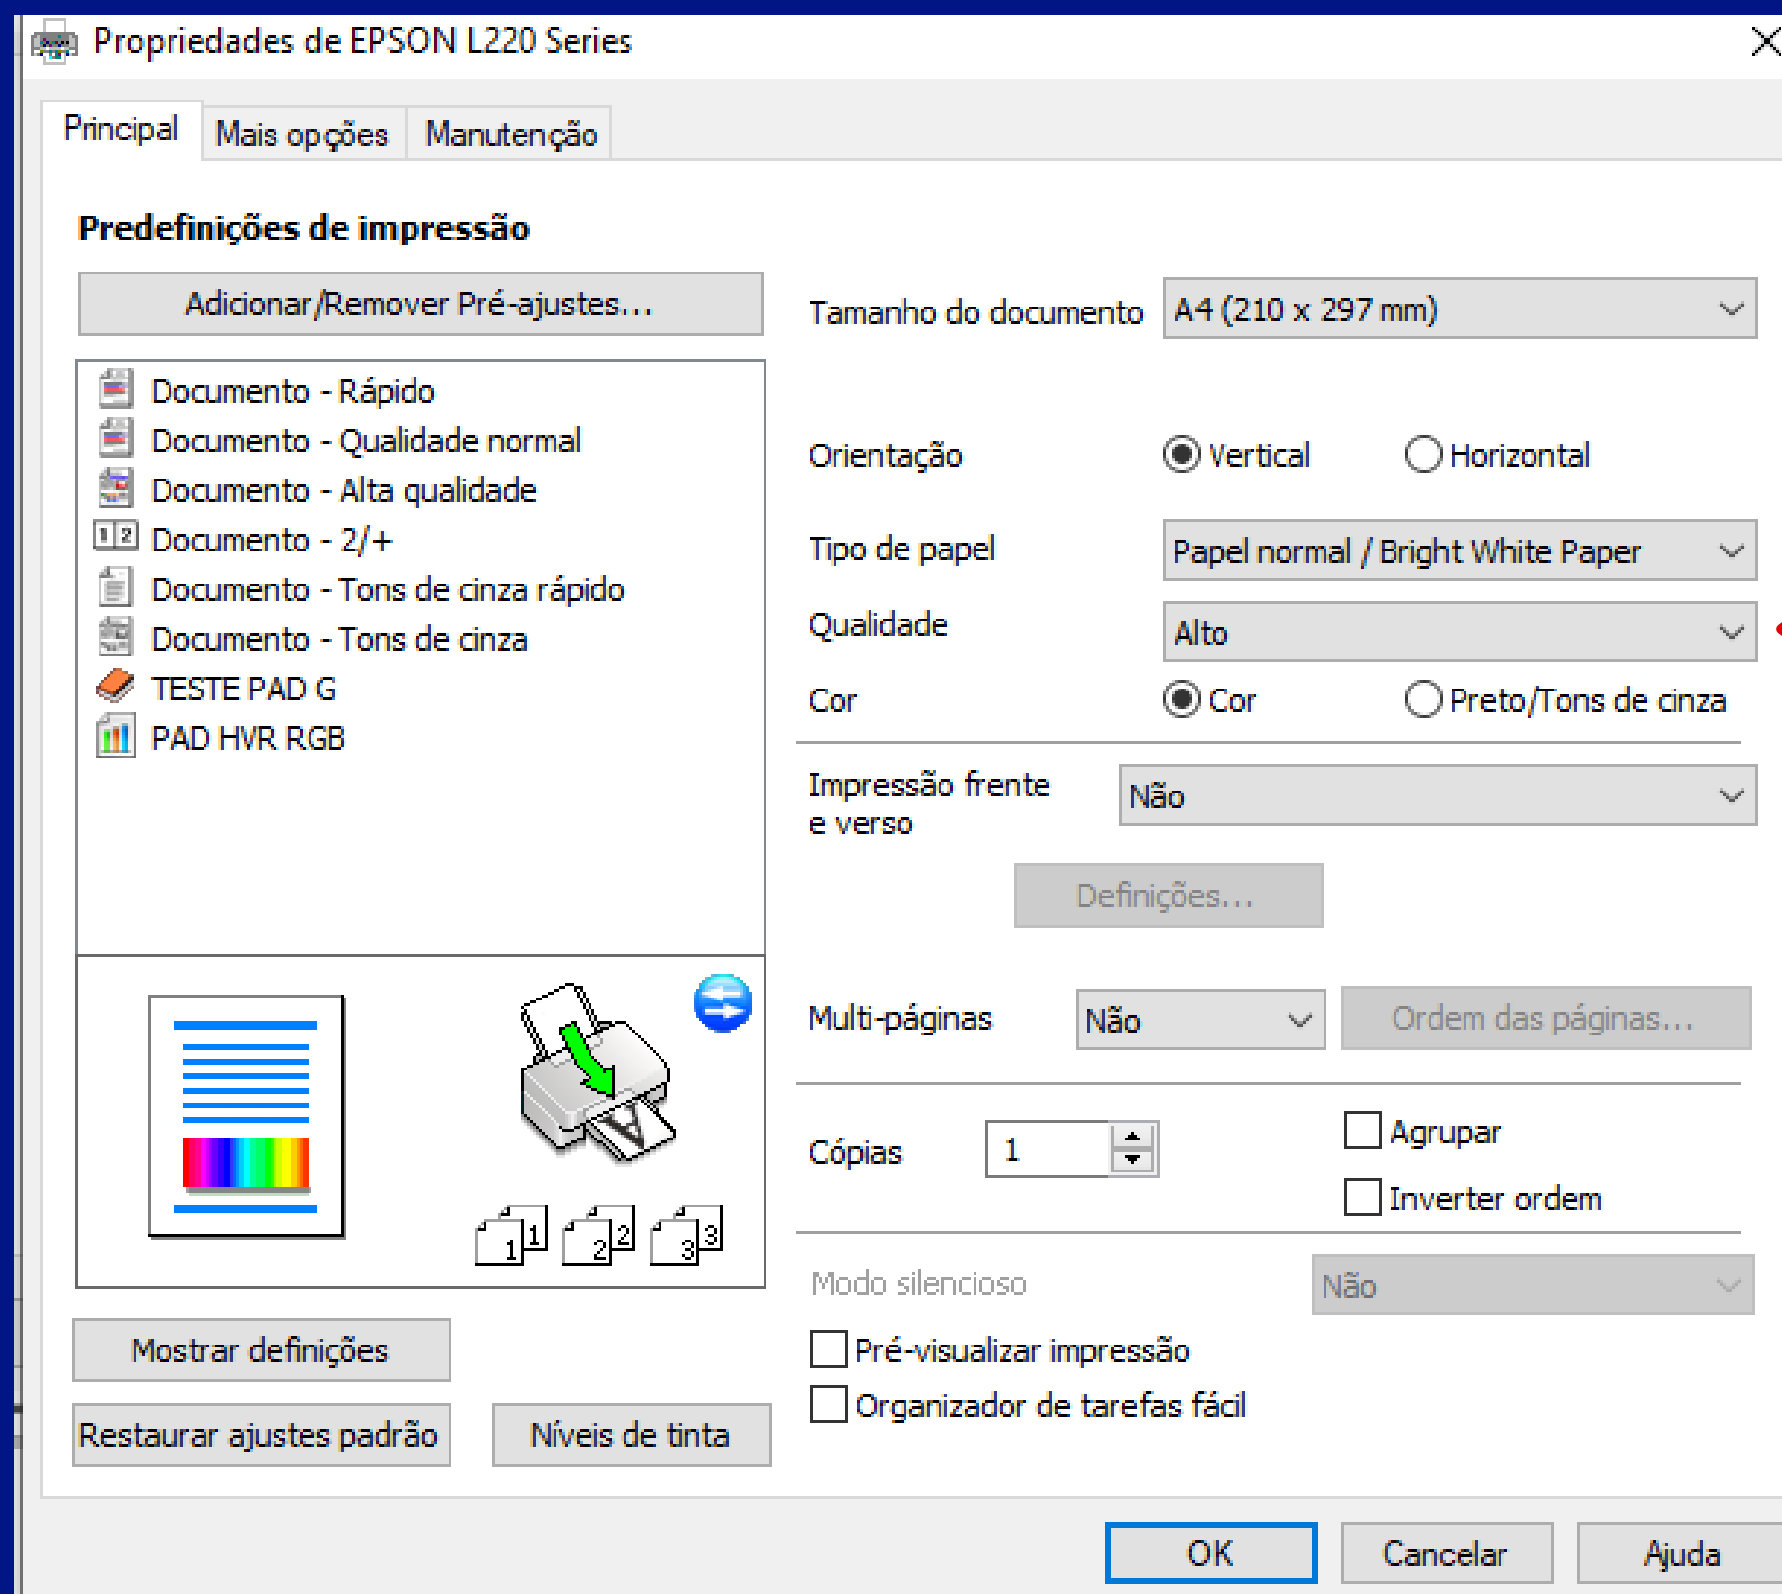

**Papel normal / Presentation Paper Matte**

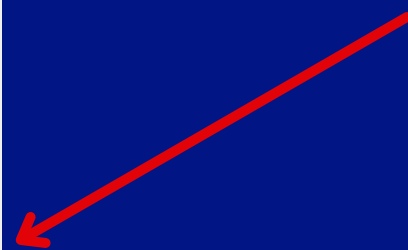


**Qualidade: Padrão ou Alto**



**No modo ALTO mais cor  
No modo PADRÃO podem ocorrer  
marcas de rolete**

# 2º Passo - Configuração de cor para impressão

Na aba "MAIS OPÇÕES" em Correção de cores clique em personalizado e **sem ajustes de cor**.

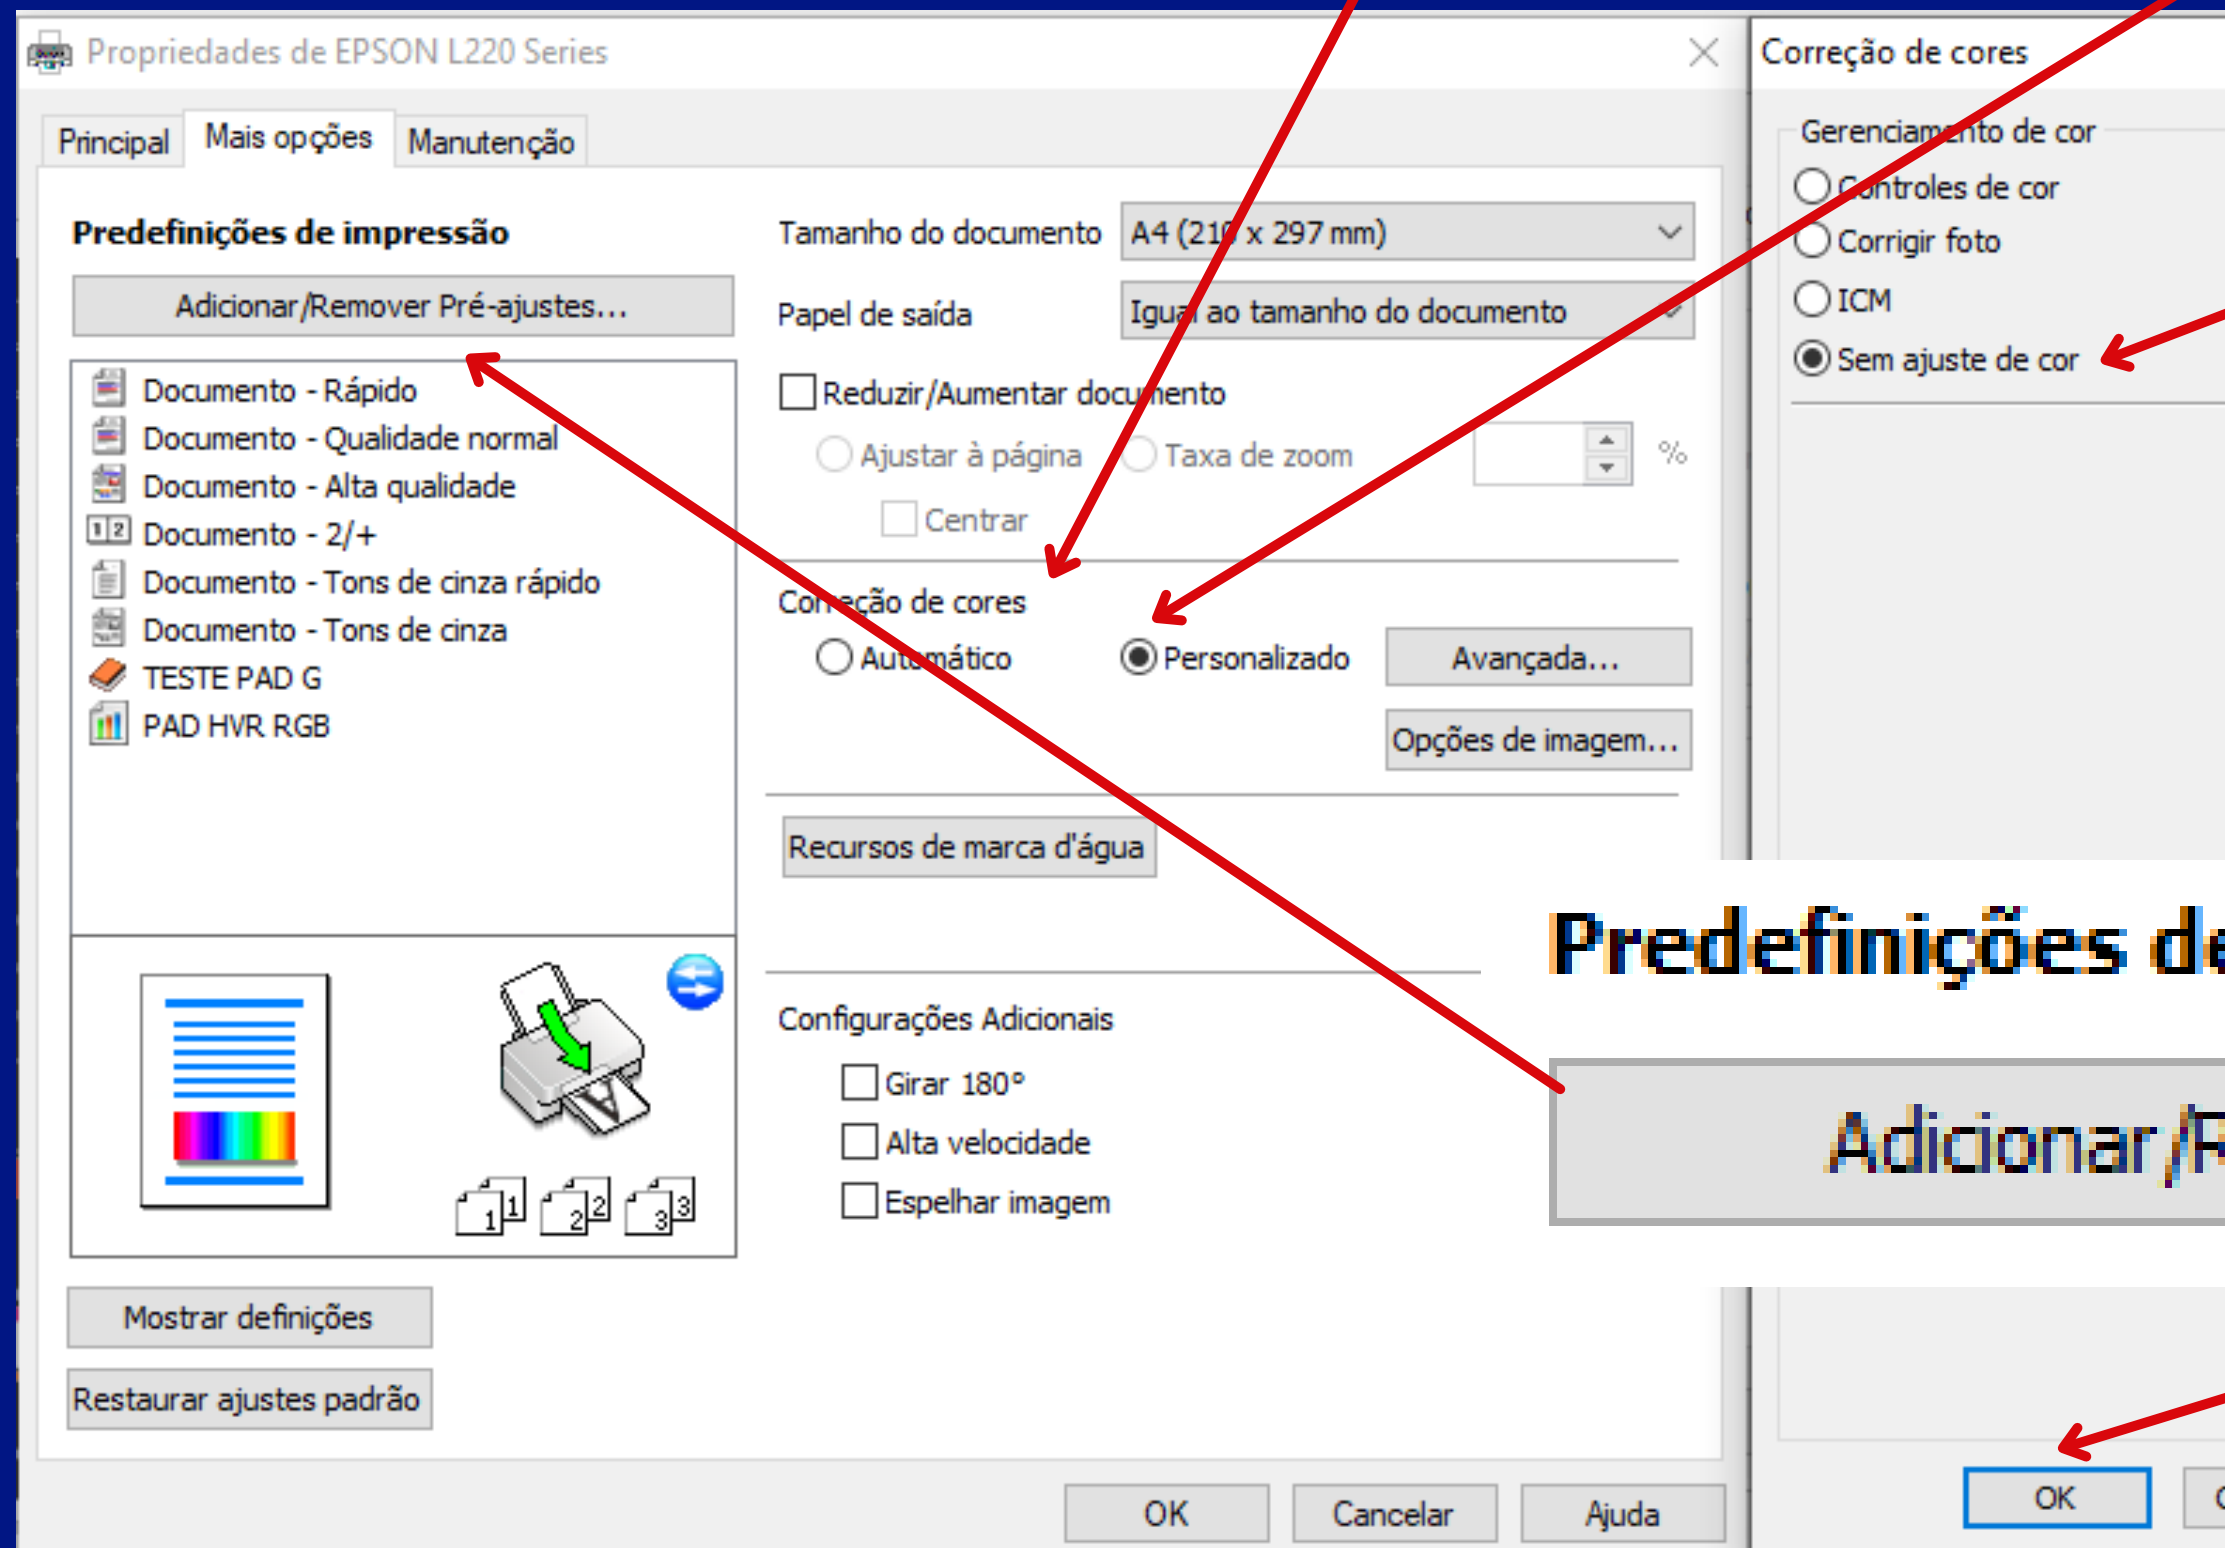

**Voce pode clicar em predefinições e salvar a configuração**


**Predefinições de impressão**

**Adicionar/Remover Pré-ajustes...**

**Depois clique em OK para voltar a janela anterior de impressão**



# 3º Passo - Configuração de cor para impressão

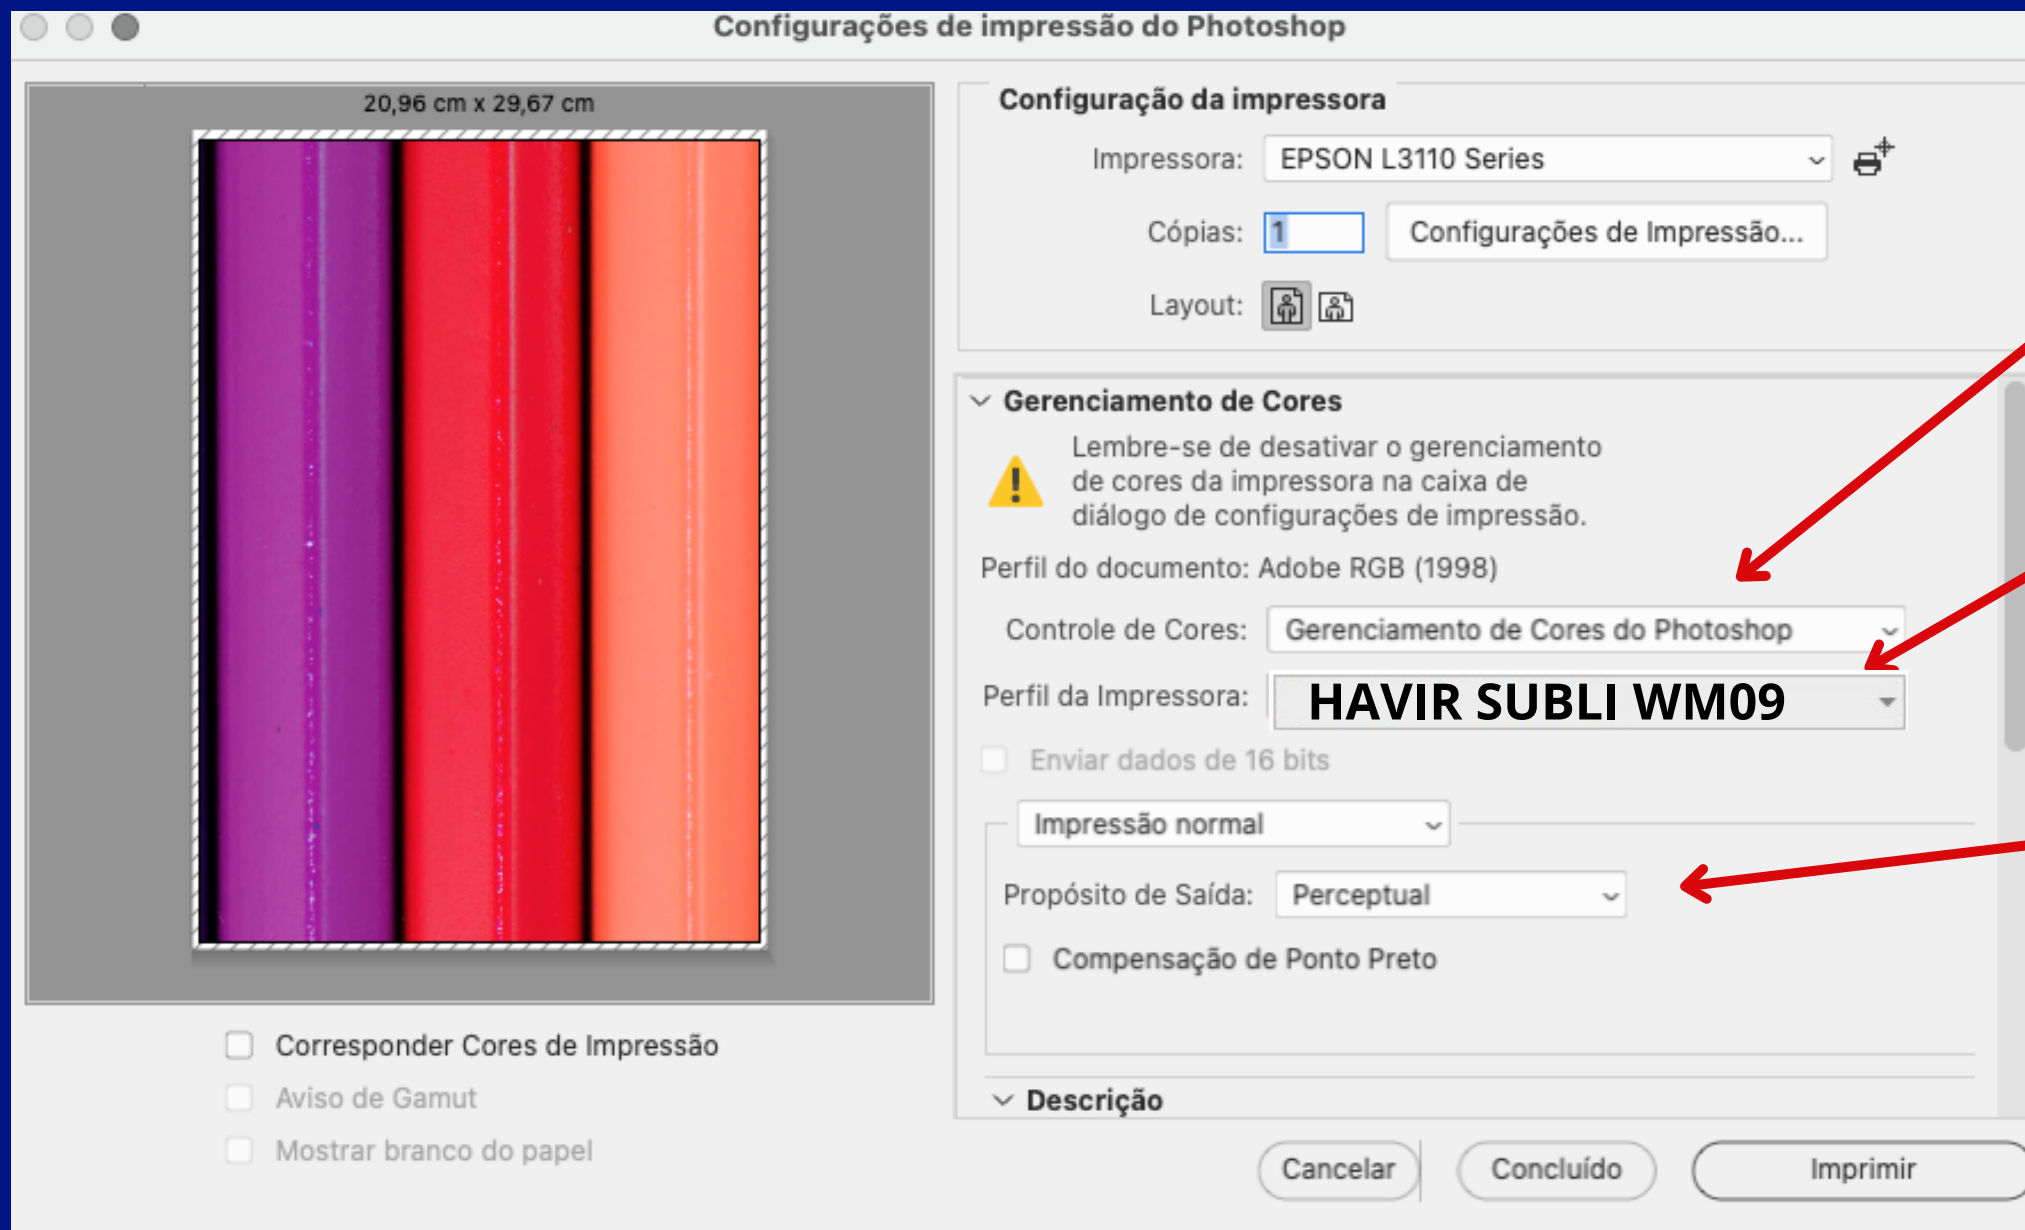

Conversão de cor: PHOTOSHOP

Selecionar PERFIL DE SAÍDA  
**HAVIR SUBLI WM09**

Finalidade de renderização: **PERCEPTIVO**

**Tudo configurado,  
agora é só imprimir!**

